

Star II - F-afstandsbediening -E-motive motor Koppelen / Synchroniseren


Bij levering zijn de afstandsbediening <> ontvanger al met elkaar gekoppeld




Indien een koppeling toch gemaakt dient te worden / synchronisatie:

Stappen om een afstandsbediening te koppelen aan een motor:

- 1) Alle stekkers van motor / ontvanger dienen aangesloten te zijn.
- 2) Kleine resetknopje op de ontvanger 2 x achter elkaar indrukken:

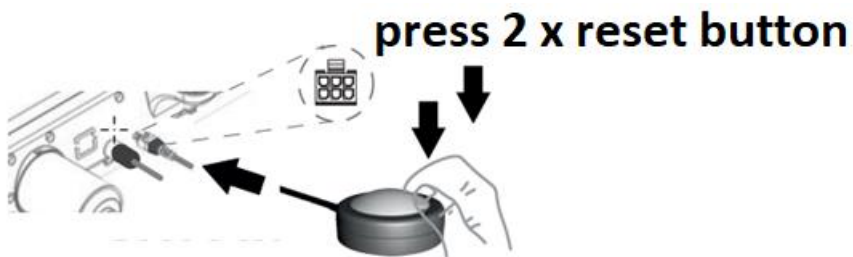

- 3) Ontvanger Knippert 2 x. Druk daarna op een knop van de afstandsbediening, klaar!

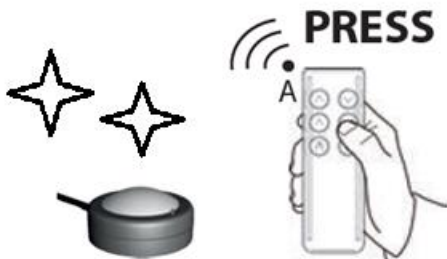

Synchroniseren:

Om te allen tijde op juiste wijze synchroon verstellende motoren te verkrijgen, dient een synchronisatie Kabel te worden aangesloten tussen de motoren.
Met een ontvanger daaraan gekoppeld.

Deze kabel wordt aangesloten op de ontvanger en de twee bed motoren.

Het koppelen van een tweede afstandsbediening t.b.v. bediening met Synchroon kabel:
Volg ook de bovenstaande stappen 1,2 en 3.