




Afstandsbediening | Remote control | Télécommande | Handsender

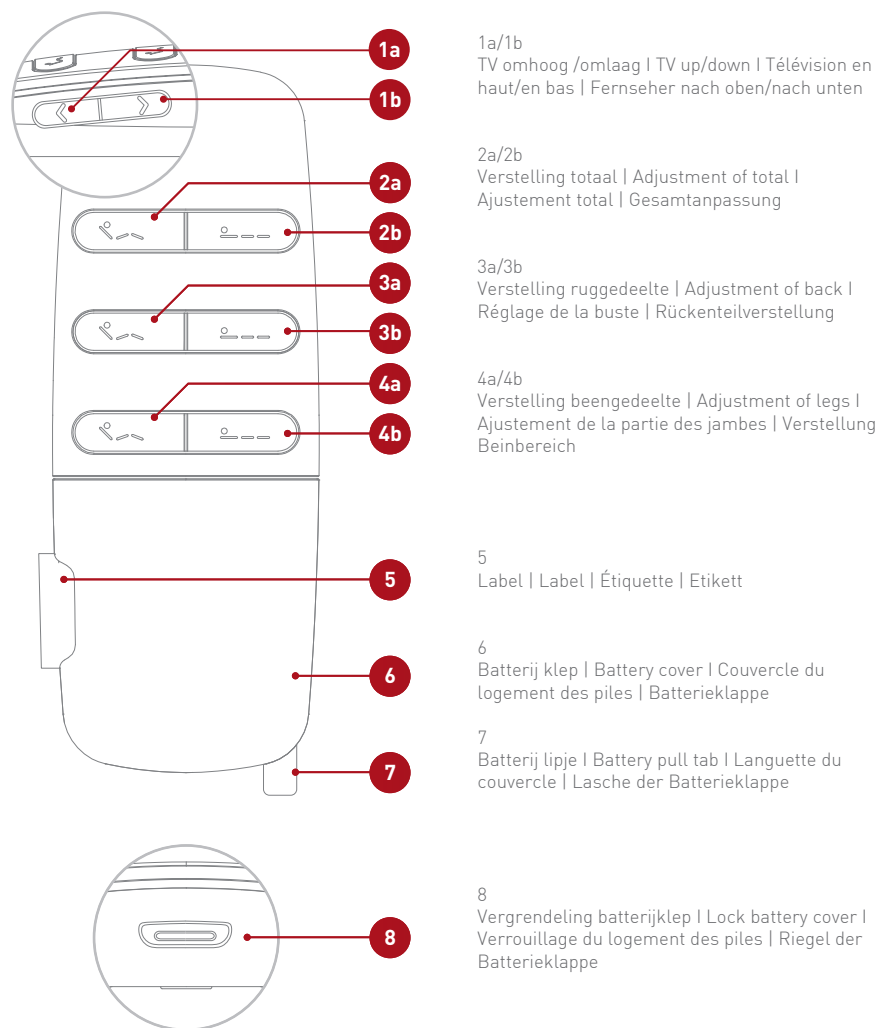

A. Vervangen batterijen | Replace the batteries | Remplacement des piles | Batterien austauschen

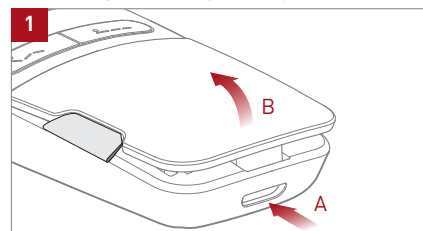

Druk A in en beweeg B omhoog om de batterij klep te openen
Open battery lid by pressing A and lifting up B
Ouvrez le couvercle du logements des piles en appuyant A et levez B
Auf A drücken und B heben und Batterieklappe öffnen

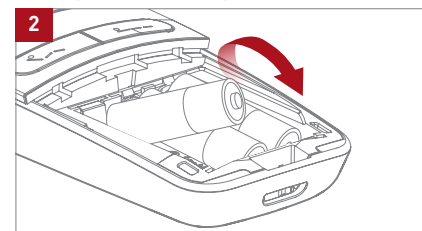

Vervang de batterijen
Replace the batteries
Remplacement des piles
Batterien austauschen



3x AAA batterij
3x AAA battery
3x AAA piles
3x AAA Batterie

Gebruik geen oplaadbare batterijen
Never use rechargeable batteries
n' Utilisez pas des piles rechargeables
Verwenden Sie kein wiederaufladbare Batterien

Contact

www.swissense.nl

Servicenummer voor NL klanten:
0413 820 820


Servicenummer für Deutsche Kunden:
0303 080 7125

Servicenummer voor Belgische klanten:
0800-39804

BLE transmitter

Frequency 2.4 GHz
Max. output power +4 dBm


B. Verstellen hoogte TV | Adjust height TV | Réglage de la hauteur du téléviseur | Höhenverstellung des Fernsehers

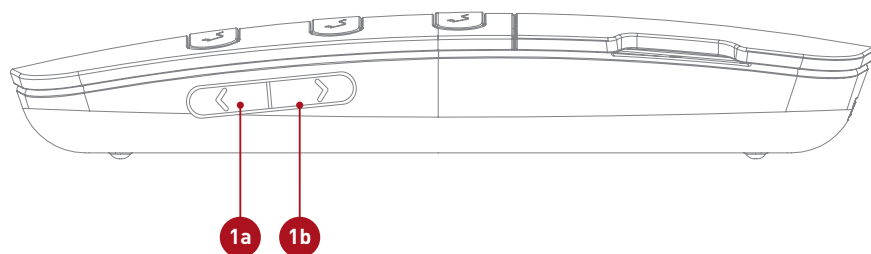


1a
TV omhoog | TV up | Télévision en haut | Fernseher
nach oben

1b
TV omlaag | TV down | Télévision en bas |
Fernseher nach unten


C. Hoogteverstelling TV met 2 afstandsbedieningen | Adjust height TV with 2 remote controls | Réglage en hauteur du téléviseur avec 2 télécommandes | Höhenverstellung des Fernsehers mit 2 Handsendern

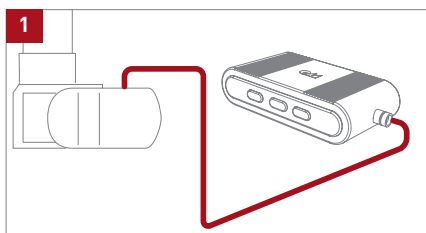

De BTecoRF is gekoppeld aan de TV-lift
De BTecoRF is paired to the TV lift
Le BTecoRF est connecté à l'ascenseur du
téléviseur
Der BTecoRF ist mit dem Fernseherlift verbunden

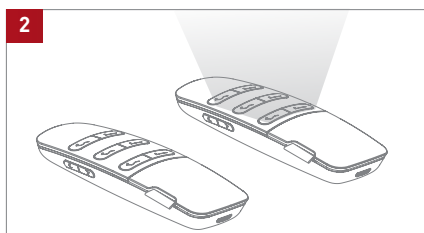

De afstandsbediening die als eerste oplicht is actief
The remote control that lights up first is active
La télécommande qui s'éclaire en premier est
active
Der Handsender, der zuerst aufleuchtet, ist aktiv

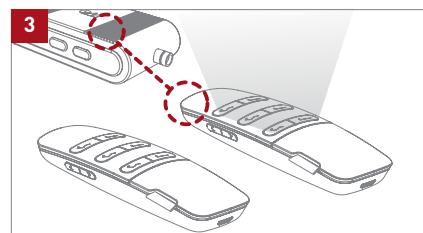

Alleen de actieve afstandsbediening kan de TV lift
aansturen.
Only the active remote control can control the TV
lift
Seule la télécommande active peut actionner
l'ascenseur du téléviseur
Nur der aktive Handsender kann den Fernseherlift
steuern