


**Einlernen einer Fernbedienung für einen Antrieb:**

Stecken Sie den Netzstecker des Antriebs in die Steckdose und legen Sie die Batterien ins Batteriefach der Fernbedienung.

- 1 Drücken Sie die Funktionstaste **A** am Antrieb 2x kurz hintereinander (Doppelklick).
- 2 Die LED am Antrieb leuchtet. Der Empfänger befindet sich 30 Sekunden im Lernmodus.
- 3 Im Lernmodus drücken Sie beide Tasten zur Kopfteilverstellung gleichzeitig, bis die LED am Antrieb erlischt. Der Empfänger ist auf die Fernbedienung, eingelernt'.
- 4 Nach dem Einlernen kann die Bedienung über die Fernbedienung erfolgen.

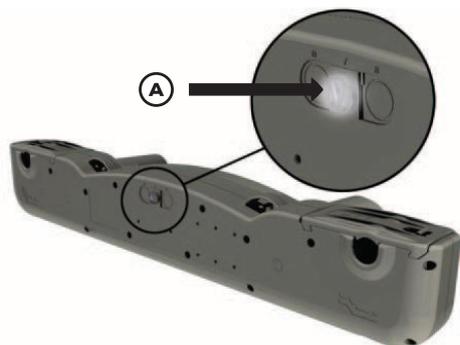

**Einlernen einer Fernbedienung auf zwei Antriebe (Parallelbetrieb der Antriebe):**

Zum Einlernen mehrerer Antriebe, die parallel betrieben werden sollen, führen Sie den Einlernvorgang für den ersten Antrieb (siehe oben) durch und wiederholen den Einlernvorgang für den zweiten Antrieb in folgender Weise:

Stecken Sie den Netzstecker des Antriebs in die Steckdose und legen Sie die Batterien ins Batteriefach.

- 1 Drücken Sie die Funktionstaste **(A)** am Antrieb 2x kurz hintereinander (Doppelklick).
- 2 Die LED am Antrieb leuchtet. Der Empfänger befindet sich 30 Sekunden im Lernmodus.
- 3 Im Lernmodus drücken Sie beide Tasten zur Fußteilverstellung gleichzeitig, bis die LED am Antrieb erlischt. Der Empfänger ist auf den Handsender 'eingelernt'.
- 4 Nach dem Einlernen kann die Bedienung über die Fernbedienung erfolgen.



**Den Antrieb zurücksetzen, sodass Sie den Antrieb neu einstellen können:**

Ziehen Sie den Netzstecker des Antriebs aus der Steckdose. Warten Sie 5 Sekunden und stecken Sie den Netzstecker des Antriebs zurück in die Steckdose.

- 1 Drücken Sie die Funktionstaste **(A)** am Antrieb 4x kurz hintereinander.
- 2 Die LED in der Funktionstaste **(A)** leuchtet. Warten Sie 2 Sekunden.
- 3 Drücken Sie am Antrieb 1x kurz die Funktionstaste **(A)**.
- 4 Die LED in der Funktionstaste **(A)** erlischt.
- 5 Der Antrieb ist jetzt zurückgesetzt worden. Sie können den Antrieb jetzt neu einlernen.

**Batteriewechsel Fernbedienung:**

An der Rückseite der Fernbedienung finden Sie eine Klappe. Nach der Entfernung davon können Sie die Batterien wechseln.



### Die Sicherheitshinweise:

- Die Bedienung ist nur für die Privatnutzung geeignet.
- Die Bedienung ist nicht für die Nutzung in einer medizinischen Gegend, sowie ein Krankenhaus, geeignet.
- Die Bedienung ist nicht für die Nutzung in der Nähe von chirurgischer Apparatur oder Debrillatoren geeignet.
- Die Bedienung ist nicht für die Nutzung in einer feuchten Gegend oder für Nutzung draußen geeignet.
- Die Bedienung kann nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Die Bedienung ist kein Spielzeug.

### Fehlerbehebung:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
• De bedienung werkt niet	Keine Netzspannung am Antrieb oder an der Steuerung	Netzverbindung herstellen
	Batterien Leer	Batterien überprüfen und gegebenenfalls erneuern
	Batterien falsch eingelegt	Batterien überprüfen und gegebenenfalls erneuern
	Die Fernbedienung ist nicht auf dem Antrieb eingelernt worden	Batterien richtig in das Batteriefach einlegen. Polarität beachten!
	Der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Antrieb ist zu groß	Machen Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Antrieb kleiner
	Die Fernbedienung oder der Antrieb ist defekt	Wenden Sie sich am Kundendienst von Swiss Sense
• Der Antrieb ohne Funktion	Das Kinders Schloss ist aktiviert worden	Deaktivieren Sie das Kinders Schloss
	Keine Netzspannung am Antrieb oder an der Steuerung	Netzverbindung herstellen
	Der Strom ist ausgefallen	Die Notverstellung*
	Motor defekt	Wenden Sie sich am Kundendienst von Swiss Sense

\* **Notverstellung:** Der Antrieb hat ein oder zwei 9V-Batterien. Die Batterien haben ausreichende Spannung das Boxspringbett beim Stromausfall einmalig im achen Zustand zu verstellen. Wenn Sie die Notverstellung benutzt haben, dann müssen Sie danach die Batterien wechseln.

 **CUSTOMER CARE:** +49 (0) 800 330 5107  
(Montag bis Freitag 09.00 – 17.00 Uhr)  
kontakt@swissense.com