



- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Ⓐ Massage ein | Ⓕ Display | Ⓚ Kopfende aufwärts |
| Ⓑ Massage aus | Ⓖ Taschenlampe ein/aus | Ⓛ Kopfende abwärts |
| Ⓒ Abnahme Massage Intensität | Ⓗ Bodenbeleuchtung ein/aus | Ⓜ Fußende aufwärts |
| Ⓓ Zunahme Massage Intensität | Ⓛ Kopf- und Fußende aufwärt | Ⓝ Fußende abwärts |
| Ⓔ Taschenlampe | Ⓜ Kopf- und Fußende abwärts | Ⓞ Batteriefach |

Einlernen einer Fernbedienung für einen Antrieb:

DAS EINLERNEN IST NUR BEI DER INSTALLATION ODER BEIM ERSATZ BENÖTIGT.

Stecken Sie den Netzstecker des Antriebs in die Steckdose und legen Sie die Batterien ins Batteriefach der Fernbedienung.

- 1 Drücken Sie die Funktionstaste **(A)** am Antrieb 2x kurz hintereinander (Doppelklick)
- 2 Die Unterbettbeleuchtung **(B)** schaltet sich ein. Der Empfänger im Motor befindet sich jetzt Sekunden im Lernmodus.
- 3 Im Lernmodus drücken Sie beide Tasten zur Kopfteilverstellung gleichzeitig, bis die Unterbettbeleuchtung **(B)** ausschaltet. Der Empfänger ist auf die Fernbedienung 'eingelernt'.
- 4 Nach dem Einlernen kann die Bedienung über die Fernbedienung erfolgen.

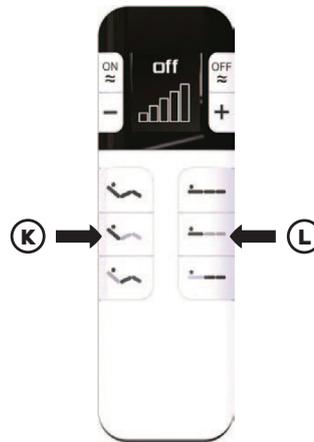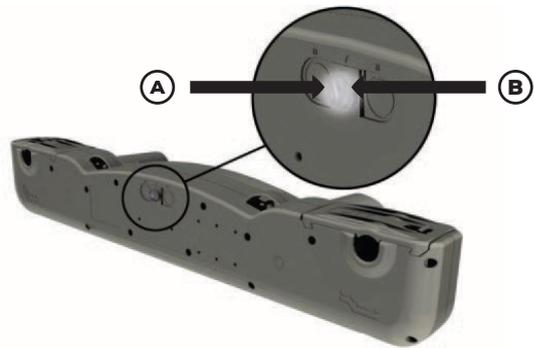

Den Antrieb zurücksetzen, sodass Sie den Antrieb neu einstellen können:

Ziehen Sie den Netzstecker des Antriebs aus der Steckdose. Warten Sie 5 Sekunden und stecken Sie den Netzstecker des Antriebs zurück in die Steckdose.

- 1 Drücken Sie die Funktionstaste **(A)** am Antrieb 4x kurz hintereinander.
- 2 Die Unterbettbeleuchtung **(B)** schaltet sich ein. Warten Sie 2 Sekunden.
- 3 Drücken Sie am Antrieb 1x kurz die Funktionstaste **(A)**.
- 4 Die Unterbettbeleuchtung **(B)** schaltet sich aus.
- 5 Der Antrieb ist jetzt zurückgesetzt worden. Sie können den Antrieb jetzt neu einlernen.

Batteriewechsel Fernbedienung:

- 1 Drücken Sie die Batteriefach-Taste, um das Batteriefach zu öffnen.
- 2 Ziehen Sie das Batteriefach vorsichtig aus der Bedienung.
- 3 Legen Sie die Batterien in das Batteriefach. Beachten Sie die richtige Polarität der Batterien. Benutzen Sie keine Akkus.
- 4 Schieben Sie das Batteriefach in die Fernbedienung bis es einrastet.

**Die Taschenlampe-Funktion:**

- 1 Drücken Sie die Taste **(G)** an der linken Seite der Fernbedienung, um die Taschenlampe einzuschalten.
- 2 Drücken Sie noch einmal die Taste **(G)** an der linken Seite der Fernbedienung, um die Taschenlampe auszuschalten.


Die Unterbettbeleuchtung-Funktion:

- 1 Drücken Sie die Taste **(H)** an der linken Seite der Fernbedienung, um die Unterbettbeleuchtung einzuschalten.
- 2 Drücken Sie noch einmal die Taste **(H)** an der linken Seite der Fernbedienung, um die Unterbettbeleuchtung auszuschalten.



Massage einschakelen en intensiteit aanpassen:


- 1 Drücken Sie die **+TASTE (D)**, um die Massage einzuschalten.
- 2 Die Stäbchen zeigen die Massage-Intensität. Wenn Sie die **+ TASTE (D)** mehrmals drücken, nimmt die Intensität zu. Wenn Sie die **- TASTE (C)** drücken, nimmt die Intensität ab.
- 3 Drücken Sie die **OFF-TASTE (B)**, um die Massage auszuschalten.
- 4 Drücken Sie die **ON-TASTE**, sodass die Massage wieder in der letzten Intensität eingeschaltet wird.

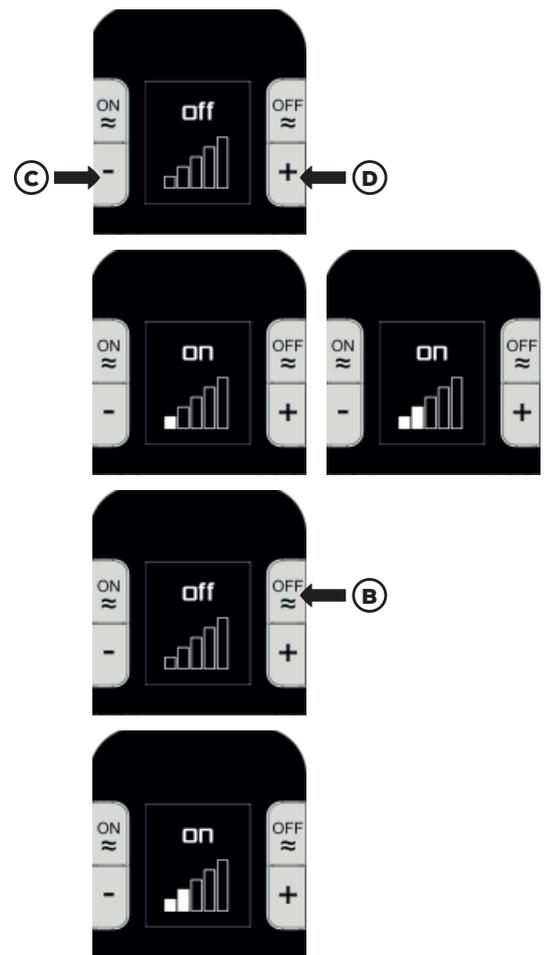

Kinderschloss aktivieren:

DAS KINDERSCHLOSS KANN NUR WENN DIE MESSAGE AUSGESCHALTET IST, AKTIVIERT WERDEN.

Drücken Sie die Tasten **(I)** und **(J)** der Fernbedienung gleichzeitig 3 Sekunden, um das Kinderschloss zu aktivieren. Das Icon des Kinderschlosses erscheint im Display:

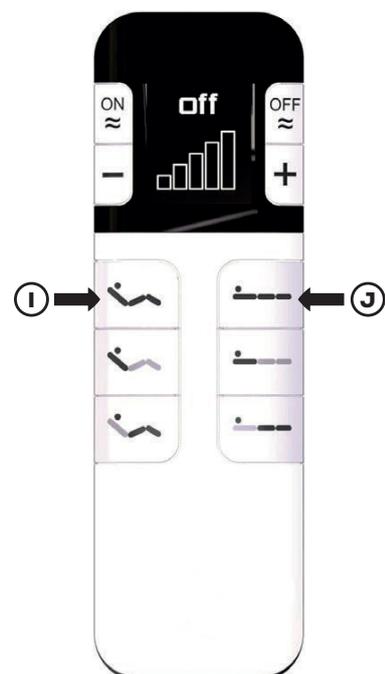

Die Sicherheitshinweise:

- Die Bedienung ist nur für die Privatnutzung geeignet.
- Die Bedienung ist nicht für die Nutzung in einer medizinischen Gegend, sowie ein Krankenhaus, geeignet.
- Die Bedienung ist nicht für die Nutzung in der Nähe von chirurgischer Apparatur oder Debrillatoren geeignet.
- Die Bedienung ist nicht für die Nutzung in einer feuchten Gegend oder für Nutzung draußen geeignet.
- Die Bedienung kann nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Die Bedienung ist kein Spielzeug.

Fehlerbehebung:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
• Die Fernbedienung ohne Funktion	Keine Netzspannung am Antrieb oder an der Steuerung	Netzverbindung herstellen
	Batterien Leer	Batterien überprüfen und gegebenenfalls erneuern
	Batterien falsch eingelegt	Batterien überprüfen und gegebenenfalls erneuern
	Die Fernbedienung ist nicht auf dem Antrieb eingelernt worden	Batterien richtig in das Batteriefach einlegen. Polarität beachten!
	Der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Antrieb ist zu groß	Machen Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Antrieb kleiner
	Die Fernbedienung oder der Antrieb ist defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst von Swiss Sense
• Der Antrieb ohne Funktion	Das Kinders Schloss ist aktiviert worden	Deaktivieren Sie das Kinders Schloss
	Keine Netzspannung am Antrieb oder an der Steuerung	Netzverbindung herstellen
	Der Strom ist ausgefallen	Die Notverstellung*
• Die Taschenleuchte ohne Funktion	Motor defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst von Swiss Sense
	Die Batteriespannung zu gering	Wechseln Sie die Batterien
• Das Kinders Schloss kann nicht aktiviert werden	Die Massage-Funktion ist eingeschaltet	Schalten Sie die Massage-Funktion aus

* **Notverstellung:** Der Antrieb hat ein oder zwei 9V-Batterien. Die Batterien haben ausreichende Spannung das Boxspringbett beim Stromausfall einmalig im achen Zustand zu verstellen. Wenn Sie die Notverstellung benutzt haben, dann müssen Sie danach die Batterien wechseln.