



Hoofdeinde omhoog



Voeteneinde omhoog



Hoofd- en voeteneinde omhoog



Hoofdeinde omlaag



Voeteneinde omlaag




Hoofd- en voeteneinde omlaag

**Inleren bediening op een motor:**

Steek eerst de stekker in het stopcontact en zorg dat de batterijen juist in de bediening zijn geplaatst.

- 1 Druk 2 x kort op de functietoets van de motor (A).
- 2 De LED gaat branden. De ontvanger in de motor staat nu voor 30 seconden in de leermodus.
- 3 De **BOVENSTE 2** toetsen van de bediening **GELIJKTIJDIG** indrukken, tot de LED uit gaat.
- 4 De bediening kan vervolgens gebruikt worden.

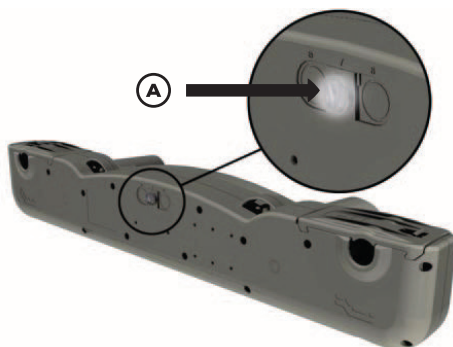


### Inleren één bediening op twee motoren (synchroombediening):

De bediening moet eerste ingeleerd zijn op de eerste motor volgens de bovenstaande procedure 'inleren van een bediening op een motor'.

Steek eerst de stekker in het stopcontact en zorg dat de batterijen juist in de bediening zijn geplaatst.

- 1 Druk 2 x kort op de functietoets van de motor **(A)**.
- 2 De LED gaat branden. De ontvanger in de motor staat nu voor 30 seconden in de leermodus.
- 3 De **MIDDELSTE 2** toetsen van de bediening **GELIJKTIJDIG** indrukken, tot de LED uit gaat.
- 4 De bediening kan vervolgens gebruikt worden op twee motoren tegelijk.

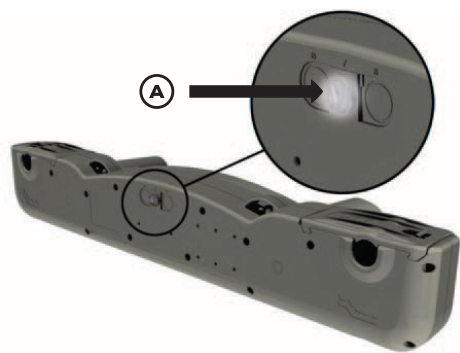

### Resetten motor om vervolgens opnieuw in te leren:

Haal eerst de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 seconden en steek de stekker weer terug in het stopcontact.

- 1 Druk 4 x kort op de functietoets van de motor **(A)**.
- 2 De LED in de functie **(A)** gaat branden. Wacht 2 seconden.
- 3 Druk 1x kort op de functietoets van de motor **(A)**.
- 4 Druk LED in de functietoets **(A)** gaat uit.
- 5 De motor is nu gereset. Er kan opnieuw begonnen worden met het aanleren van de bediening.

### Plaatsen/verwisselen van de batterijen:

- 1 Aan de achterzijde bevindt zich een klepje, na het verwijderen kunt u de batterij verwisselen.




### Veiligheidsinstructies:

- De bediening is alleen geschikt voor thuisgebruik
- De bediening is niet geschikt voor gebruik in een medische omgeving, zoals een ziekenhuis.
- De bediening is niet geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving of buitengebruik.
- De bediening kan alleen gereinigd worden met een licht vochtige doek.
- De bediening is geen speelgoed.

### Problemen oplossen:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De bediening werkt niet	Stekker van de motor los	Steek de stekker in het stopcontact
	Lege batterijen	Vervang de batterijen
	Batterijen verkeerd geplaatst	Let op de polering zoals afgebeeld in de batterijhouder
	De bediening is niet ingeleerd op de motor	Volg de instructie voor inleren. Eventueel eerst resetten
	De afstand tussen de bediening is te groot	Ga dichterbij het bed staan
	Bediening of motor is defect	Neem contact op met de klantenservice
	De bediening is gevallen	Neem contact op met de klantenservice
• De motor werkt niet	Stekker van de motor los	Steek de stekker in het stopcontact
	Stroom tijdelijk uitgevallen	Noodverstelling*
	Motor defect	Neem contact op met de klantenservice

\* **Noodverstelling:** De motor is voorzien van één of twee 9V-batterijen. Deze batterijen hebben voldoende spanning om bij stroomuitval de boxspring eenmalig naar de vlakke stand te verstellen. Na deze noodverstelling zullen de batterijen vervangen moeten worden.

 **CUSTOMER CARE:** 0800-8077  
(Ma. t/m Vr. 09:00 – 17:00 uur)  
contact@swissense.com