

(A) Massage AAN

(B) Massage UIT

(C) Afname massage intensiteit

(D) Toename massage intensiteit

(E) Zaklamp

(F) Display

(G) Zaklamp AAN/UIT

(H) Vloerverlichting AAN/UIT

(I) Hoofd- en voeteneinde omhoog

(J) Hoofd- en voeteneinde omlaag

(K) Hoofdeinde omhoog

(L) Hoofdeinde omlaag

(M) Voeteneinde omhoog

(N) Voeteneinde omlaag



(O) Batterij compartiment

Inleren van een bediening op een motor:

HET INLEREN VAN EEN BEDIENING IS ALLEEN NOODZAKELIJK BIJ INSTALLATIE OF VERVANGING.

Steek eerst de stekker in het stopcontact en zorg dat de batterijen juist in de bediening zijn geplaatst.

- 1 Druk 2 x kort op de functietoets van de motor **(A)**.
- 2 De vloerverlichting op de motor **(B)** gaat branden. De ontvanger in de motor staat nu voor 30 seconden in de leermodus.
- 3 In de leermodus binnen 30 seconden de toetsen **(K)** en **(L)** van de bediening **GELIJKTIJDIG** indrukken, tot de vloerverlichting op de motor **(B)** uit gaat.
- 4 De bediening kan vervolgens gebruikt worden.

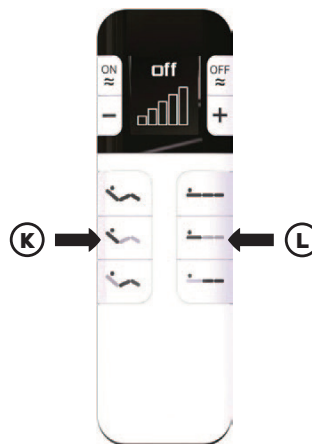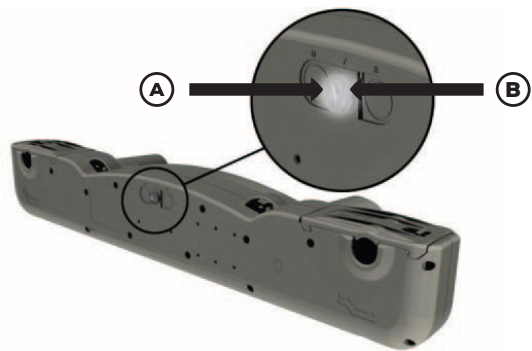

Resetten motor om vervolgens opnieuw in te leren:

Haal eerst de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 seconden en steek de stekker weer terug in het stopcontact.

- 1 Druk 4 x kort op de functietoets van de motor (A).
- 2 De vloerverlichting op de motor (B) gaat branden. Wacht 2 seconden.
- 3 Druk 1 x kort op de functietoets van de motor (A).
- 4 De vloerverlichting op de motor (B) gaat uit.
- 5 De motor is nu gereset. Er kan opnieuw begonnen worden met het aanleren van de bediening.

Plaatsen/Verwisselen van de batterijen:

- 1 Druk **VOORZICHTIG** op het knopje aan de zijkant van de bediening om het batterijcompartiment te openen.
- 2 Trek het batterijcompartiment voorzichtig uit de bediening.
- 3 Plaats de batterijen zoals aangegeven op de afbeeldingen in het batterijvak. Let op de juiste polering!
Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- 4 Plaats het batterijcompartiment terug in de bediening tot deze vast klikt.

**Aan/Uitzetten zaklamp:**

- 1 Druk op het knopje (G) aan de linkerkant van de bediening om de zaklamp aan te zetten.
- 2 Druk nogmaals op het knopje (G) aan de linkerkant van de bediening om de zaklamp uit te zetten.


Aan/Uitzetten vloerverlichting:

- 1 Druk op het knopje (H) aan de linkerkant van de bediening om de vloerverlichting aan te zetten.
- 2 Druk nogmaals op het knopje (H) aan de linkerkant van de bediening om de vloerverlichting uit te zetten.




Massage inschakelen en intensiteit aanpassen:


1 Druk op de **+ TOETS** (D) om de massage aan te zetten..

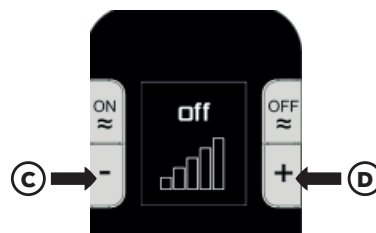


2 De balkjes geven een indicatie van de intensiteit van de massage. Door herhaaldelijk de **+ TOETS** (D) in te drukken, neemt de intensiteit toe. Door herhaaldelijk de **- toets** (C) in te drukken, neemt de intensiteit af.

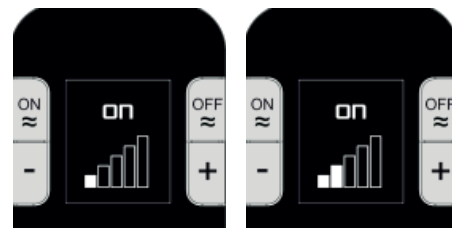

3 Druk op de **OFF TOETS** (B) om de massage uit te zetten. Uitzetten is ook mogelijk door herhaaldelijk de **- TOETS** (C) in te drukken..

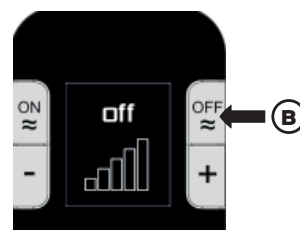


4 Druk op de **ON TOETS** om de massage weer te activeren op de laatst ingestelde massage intensiteit.

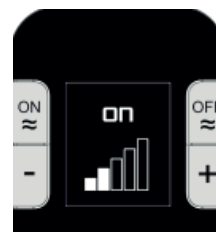

Kinderslot activeren:

HET KINDERSLOT KAN ALLEEN GEACTIVEERD WORDEN ALS DE MASSAGE UIT STAAT.

Druk **TEGELIJK** gedurende 3 seconden op toets (I) en (J) van de bediening om het kinderslot te activeren. Het kinderslot icoon verschijnt op de display:

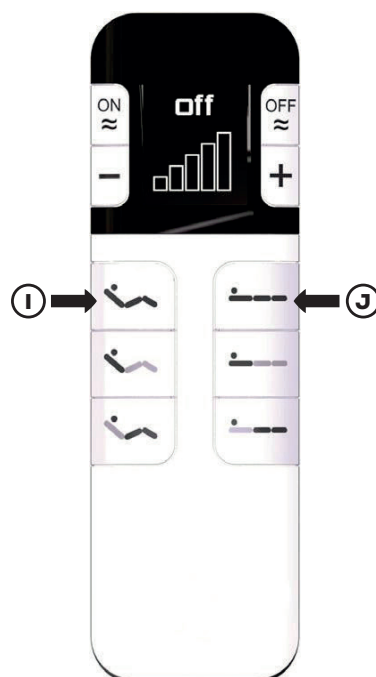

Kinderslot deactiveren:

Druk vervolgens opnieuw **TEGELIJK** gedurende 3 seconden op toets (I) en (J) van de bediening om het kinderslot te deactiveren.

Veiligheidsinstructies:

- De bediening is alleen geschikt voor thuisgebruik
- De bediening is niet geschikt voor gebruik in een medische omgeving, zoals een ziekenhuis.
- De bediening is niet geschikt voor gebruik in nabijheid van hoogfrequente chirurgische apparatuur of defibrillators.
- De bediening is niet geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving of buitengebruik.
- De bediening kan alleen gereinigd worden met een licht vochtige doek.
- De bediening is geen speelgoed.

Problemen oplossen:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De bediening werkt niet	Stekker van de motor los	Steek de stekker in het stopcontact
	Lege batterijen	Vervang de batterijen
	Batterijen verkeerd geplaatst	Let op de polering zoals afgebeeld in de batterijhouder
	De bediening is niet ingeleerd op de motor	Volg de instructie voor inleren. Eventueel eerst resetten
	De afstand tussen de bediening is te groot	Ga dichterbij het bed staan
	Bediening of motor is defect	Neem contact op met de klantenservice
	De bediening is gevallen	Neem contact op met de klantenservice
• De motor werkt niet	Het kinderslot is geactiveerd	Deactiveer het kinderslot
	Stekker van de motor los	Steek de stekker in het stopcontact
	Stroom tijdelijk uitgevallen	Noodverstelling*
• De zaklamp werkt niet	Motor defect	Neem contact op met de klantenservice
	Batterijspanning is laag	Vervang de batterijen
• Activeren kinderslot lukt niet	Massagefunctie staat aan	Zet eerst de massagefunctie uit

* **Noodverstelling:** De motor is voorzien van één of twee 9V-batterijen. Deze batterijen hebben voldoende spanning om bij stroomuitval de boxspring eenmalig naar de vlakke stand te verstellen. Na deze noodverstelling zullen de batterijen vervangen moeten worden.

 **CUSTOMER CARE:** 0800-8077

(Ma. t/m Vr. 09:00 – 17:00 uur)

contact@swissense.com