

Montageanleitung Style II Fernbedienung und Empfänger inklusive TV-Funktion.

Inhalt:

- 1.1 Style II Fernbedienung mit Empfänger
- 1.2 Optionaler Tv-lift Betrieb
- 1.3 Synchroner Betrieb
- 1.4 App – Control
- 1.5 Anlernmodus

This manual is available in German, English and Dutch at:

www.swissense.nl

www.swissense.de

www.swissense.at

1.1 Style II-Fernbedienung mit Empfänger.

Ihr E-Motive Antriebssystem wird über die Style II Fernbedienung und einen Empfänger mit Nachtbeleuchtung gesteuert.

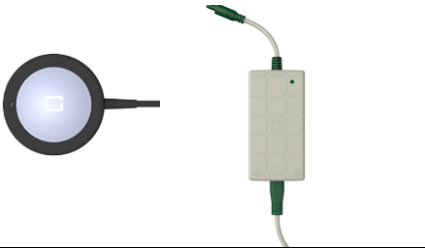

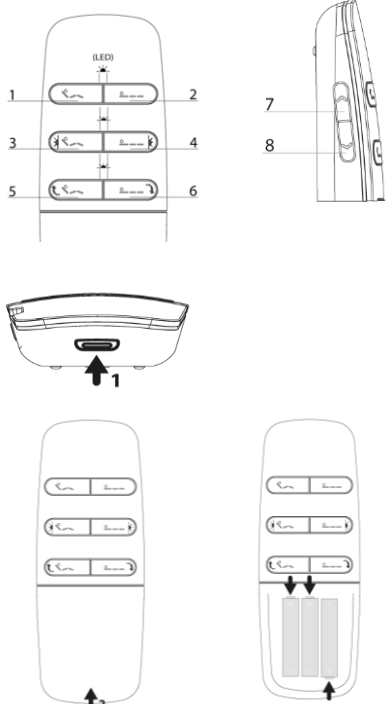
Das Netzteil E-Power 24SF wird zwischen E-Motor und Steckdose angeschlossen.


Die Signalübertragung erfolgt über Bluetooth

Zusätzlich kann ein TV-Lift-System (Einbaulift mit TV-Gerät) über einen separaten Empfänger (Typ Micro) bedient werden.

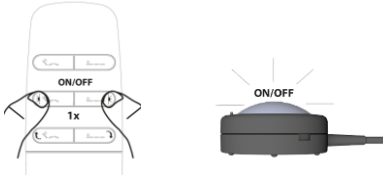




Im Handsender befinden sich immer Batterien. Um den Sender zu bedienen, ziehen Sie die Lasche zwischen dem Batteriefach heraus.

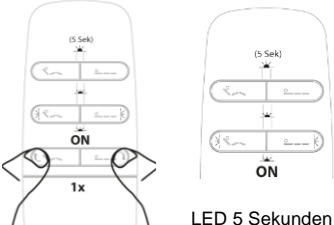
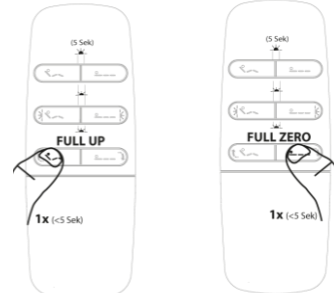



Type: Empfänger: Standard II +app	Type: Netztransformator : 24SF Natural /Transparent	Type: Fernbedienung :Style II
		
<p>Hauptfunktionen Style II</p>		
		<p><u>Vorderseite:</u></p> <p>Taste 1 : Kopfteil oben. Taste 2 : Kopfteil abwärts Taste 3 : Fußende oben Taste 4 : Fußende unten Taste 5 : Kopf- und Fußende oben Taste 6 : Kopf- und Fußende unten</p> <p><u>Seite:</u></p> <p>Taste 7 : TV-Liftfunktion nach oben Taste 8 : TV-Liftfunktion abwärts</p> <p><u>Kombinationstasten:</u></p> <p>Tasten 1 und 2: Bestätigung Anlernmodus Tasten 3 und 4: Nachtllichtfunktion ein/aus Tasten 5 und 6: Modus "Full Up / Down", Tasten 5 und 8: Bestätigung Anlernmodus TV Lift</p>

<p>Batterietyp: AAA LR03 1,5 Volt Anzahl: 3 Stück</p>	<p>Wartung: Sie können die AAA-Batterien austauschen, indem Sie zuerst den Riegel "1" drücken und schieben Sie gleichzeitig das Batteriefach nach oben "2". * Es ist nicht notwendig, die Fernbedienung nach einem Batteriewechsel erneut mit dem Receiver zu koppeln.</p> <p> Achten Sie beim Einstecken auf die richtige Polarität. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!</p>
---	--

Nachtlicht-Funktion	Bemerkungen
----------------------------	--------------------

	<p> </p> <p>Drücken Sie kurz die beiden Tasten 3 und 4 gleichzeitig, um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.</p>
---	---

Full Up / Down comfort-function	Bemerkungen
--	--------------------


<p>Schritt 1:</p>  <p>LED 5 Sekunden</p> <p>Schritt 2:</p> 	<p>Mit dieser Komfortfunktion können Sie Ihr Bett ganz einfach ganz nach oben (Full Up) oder ganz nach unten (Full Down / Zero G) fahren.</p> <p> Schritt 1: Drücken Sie kurz die beiden Tasten 5 und 6 gleichzeitig, um die Komfortfunktion "Volles Auf/Ab" zu aktivieren. Die blaue LED auf der Fernbedienung blinkt für 5 Sekunden.</p> <p> Schritt 2: Während dieser 5 Sekunden können Sie die Taste 5 (Full up) oder die Taste 6 (Full down /Zero G) drücken und loslassen. Das Bett fährt dann automatisch in die gewählte Endposition.</p> <p> Aus Sicherheitsgründen schaltet sich die Funktion nach 5 Sekunden automatisch ab. Aktivieren Sie diese Funktion jederzeit wie oben beschrieben.</p>
--	--


1.2 TV-Liftsteuerung (optional)

Beschreibung: Mit der Style II-Fernbedienung kann ein Tv-Lift-System mit einem separaten Empfänger bedient werden:

<p>Typ des Empfängers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro mit LED 	<p>Verpackungsinhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro-Empfänger • Adapterkabel
--	--



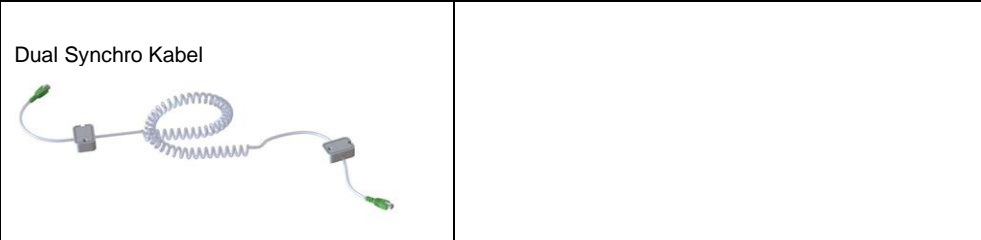
<p>Anschluss des Mikroempfängers an das TV-Lift-System</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie den Micro Receiver mit dem mitgelieferten Adapterkabel an. 2. Schließen Sie das Adapterkabel an den Steckverbinder des TV-Lift-Systems an. 3. Schließen Sie den TV-Lift an die Steckdose an.
--	---

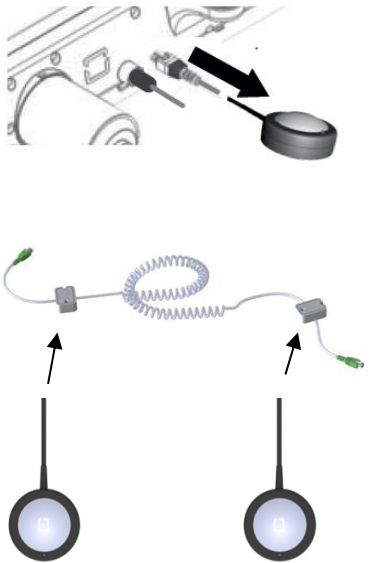
<p>Die Tastenkombination 5 und 8:</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Der Empfänger geht direkt in den Kopplungsmodus. In dieser Zeit blinkt die blaue LED am Mikroempfänger für 40 Sekunden. Drücken Sie während dieser 40 Sekunden beide Tasten 5 und 8 gleichzeitig, um die Fernbedienung mit dem Empfänger zu koppeln. Die blaue LED-Leuchte leuchtet dauerhaft.
---	---


1.3 Synchroner Betrieb (optional)

Beschreibung:
Es ist möglich, mit einem Synchronkabel zwei E-Motivsysteme gleichzeitig zu verstellen.

<p>Type Kabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Synchron-kabel 	<p>Verpackungsinhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Synchron Kabel
---	--







*Wenn bereits Empfänger an den E-Motoren angeschlossen sind, müssen diese zunächst abgeklemmt werden.

- Verbinden Sie die Vierkantstecker des Synchronkabels mit den beiden E-Motoren an den Anschlüssen für die Empfänger.
- Die Empfänger werden dann an die Boxen des Synchronkabels angeschlossen.

Bemerkungen

- Beide Fernbedienungen können dann die synchrone Verstellung durchführen.
- Die Nachtlicht Funktion kann weiterhin einzeln eingeschaltet werden, sie arbeiten nicht synchron.
- Zur individuellen Einstellung muss das Synchronkabel entfernt und die Empfänger an jedem E-Motor neu angeschlossen werden.

1.4 Mobile App-contrôle

Beschreibung :

Die Swiss Sense App wird ab Frühjahr 2021 verfügbar sein.

Diese App kann dann aus dem Google Playstore oder dem Apple Appstore heruntergeladen werden.

Das E-Motiv-System und der Tv-Lift können dann über diese App bedient werden.





SWISS-SENSE®
For Every Body

1.5 Anlern /Wiederherstellungsverfahren




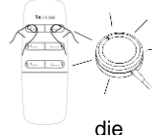
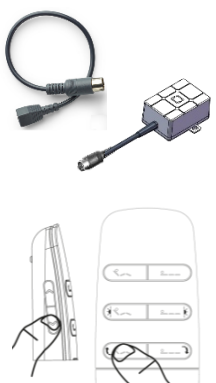

Im Falle einer Störung:

Nur die Fernbedienungen haben Batterien.

Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung weiterhin schwach ist.

*Die Empfänger haben keine Batterien.

Bei Bedarf kann eine Fernbedienung wieder an die Empfänger angeschlossen werden:

Fernbedienungen	Wiederherstellungsverfahren
<p>Style II</p> 	<p></p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung angeschlossen ist!</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Empfänger mit dem Motor verbunden ist.</p> <p>Drücken Sie zweimal kurz die "Lern"-Taste am Empfänger. Das Nachlicht beginnt zu blinken und signalisiert den Lernmodus.</p>  <p>2x (1-2 Sek)</p> <p>Nehmen Sie nun die Fernbedienung in die Hand und drücken Sie die oberen 2 Tasten, um den Lernvorgang zu starten. Die Hintergrundbeleuchtung auf der Fernbedienung beginnt zu blinken, nach ein paar Sekunden hört das Nachlicht auf zu blinken und Verbindung ist hergestellt.</p>  <p>die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Nachlicht weiterhin blinkt, wiederholen Sie das Drücken der oberen beiden Tasten, so dass die Hintergrundbeleuchtung auf der Fernbedienung wieder zu blinken beginnt und der Empfänger mit dem Pairing beginnt.
<p>Micro Empfänger TV-Lift</p> 	<p></p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung des TV-Lifts angeschlossen ist!</p> <p>Ziehen Sie den runden Adapterteil vom Receiver zum TV-Lift für mindestens 10 Sekunden ab.</p> <p>Schließen Sie den Adapterkabel wieder an.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Empfänger geht direkt in den Kopplungsmodus. In dieser Zeit blinkt die grüne LED am Mikroempfänger für 40 Sekunden. 2. Drücken Sie während dieser 40 beide Tasten 5 und 8 gleichzeitig, um die Fernbedienung mit dem Empfänger zu koppeln. Die grüne LED hört dann auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. <p>*Wenn die LED weiter blinkt, wiederholen Sie das Drücken beider Tasten, um die Verbindung herzustellen.</p>

Bedienungsanleitungen
Instruction manual
Gebruiksaanwijzing
Version: PIC 01 – 2020/11



Bemerkungen:

- Es ist nicht möglich, mehr als 1 Empfänger mit 1 Fernbedienung zu steuern.

www.swissense.nl

www.swissense.de

www.swissense.at