

Handleiding Style II afstandsbediening en ontvanger inclusief TV-functie.

Inhoudsopgave:

- 1.1 Style II afstandsbediening met ontvanger
- 1.2 Optionele Tv-lift bediening
- 1.3 Synchroon bediening
- 1.4 App-controle
- 1.5 Aanleer procedure

This manual is available in German, English and Dutch at:

www.swissense.nl

www.swissense.de

www.swissense.at

1.1 Style II afstandsbediening met ontvanger.

Uw aandrijfsysteem E-motive wordt aangestuurd door de Style II afstandsbediening en een ontvanger met nachtverlichting.

De benodigde voedingstrafo wordt aangesloten tussen de E-motive motor en het stopcontact.


Signaal overdracht gaat via Bluetooth.

Daarnaast kan eventueel een TV-Lift System (ingebouwde lift met een TV-toestel) middels een aparte ontvanger (type Micro) worden bediend.







Er zitten altijd batterijen in de handzender. Om de zender in werking te stellen, trekt u het lipje tussen het batterijvakje eruit.

Type: Ontvanger: Standaard II +app	Type: voeding adapter: 24S. Sf transparant	Type: Afstandsbediening :Style II
--	--	--

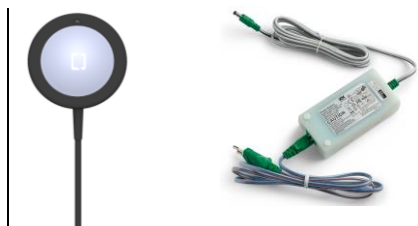

Belangrijkste functies Style II

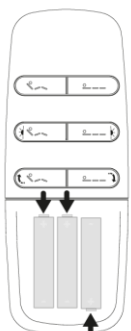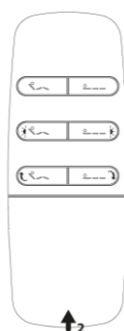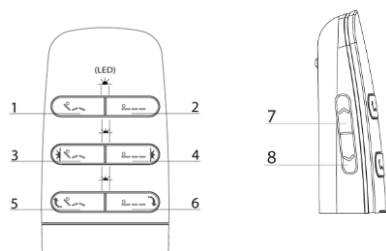

Voorzijde:

Toets 1 : hoofdeinde omhoog.

Toets 2 : hoofdeinde omlaag

Toets 3 : voeteinde omhoog

Toets 4 : voeteinde omlaag

Toets 5 : hoofd- en voeteinde omhoog

Toets 6 : hoofd- en voeteinde omlaag

Zijkant:

Toets 7 : Tv lift functie omhoog

Toets 8 : Tv lift functie omlaag

Combinatie toetsen:


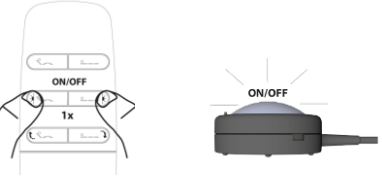

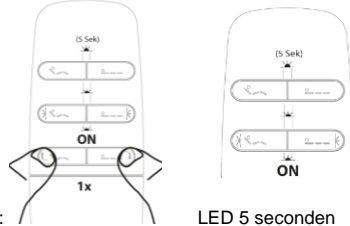
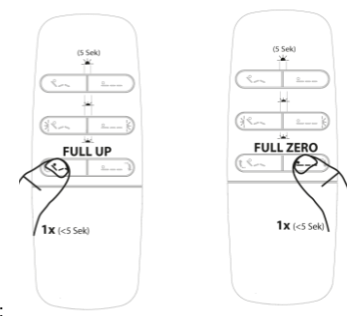



Toets 1 en 2: Bevestiging koppel modus

Toets 3 en 4: Nachtlampfunctie aan/uit

Toets 5 en 6: "Full Up / Down" modus,




Toets 5 en 8: Bevestiging koppel modus TV Lift


Onderhoud: U kunt de AAA- batterijen vervangen door eerst de **vergrendeling "1"** in te drukken en tegelijkertijd het batterijvakje **naar boven te schuiven "2"**.

<p>Batterij type: AAA LR03 1,5 volt Aantal: 3 stuks</p>	<p>*Het is niet nodig om na een batterij wissel de afstandsbediening opnieuw te koppelen met de ontvanger.</p> <p> Let op de juiste polariteit bij het plaatsen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende type batterijen door elkaar. Gebruik geen oplaadbare batterijen!</p>
<p>Nachtlamp-functie</p>	<p>Opmerkingen</p>
	 <p>Druk kort de beide toetsen 3 en 4 tegelijk in om het nachtlampje aan of uit te schakelen.</p>
<p>Full Up / Down comfort-functie</p>	<p>Opmerkingen</p>
<p>Step 1:</p>  <p>LED 5 seconden</p> <p>Step 2:</p> 	<p>Met deze comfort-functie kunt u uw bed eenvoudig volledig omhoog (Full Up) of omlaag (Full Down) bewegen.</p> <p> Stap 1: Druk kort de beide toetsen 5 en 6 tegelijk in om de comfortfunctie "Full Up/Down " te activeren. Het blauwe LED-lampje op de afstandsbediening zal gedurende 5 seconden knipperen.</p> <p> Stap 2: Gedurende deze 5 seconden kunt u toets 5 (Full up) of toets 6 (Full down) indrukken en loslaten. Het bed gaat dan automatisch naar de gekozen eindpositie.</p> <p> De functie schakelt om veiligheidsredenen na 5 seconden automatisch uit. Activeer deze functie op elk gewenst moment zoals hierboven beschreven.</p>

1.2 Tv-lift bediening(optioneel)

Omschrijving: Met de Style II afstandsbediening kan een Tv-lift systeem worden bediend met een aparte ontvanger:

<p>Type ontvanger: Micro met led</p>	<p>Inhoud verpakking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro ontvanger • Verloopkabel
	
<p>Micro ontvanger aansluiten op TV-lift systeem</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbind de Micro ontvanger met de meegeleverde verloopkabel. 2. Sluit de verloopkabel aan op de stekeraansluiting van het TV-lift systeem. 3. Sluit de TV Lift aan op het stopcontact. 4. De ontvanger komt direct in de koppel modus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert.


<p>De toetsen combinatie 5 en 8:</p> 	<p>5. Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen 5 en 8 tegelijk in om de afstandsbediening te koppelen met de ontvanger. Het blauwe LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft onafgebroken branden.</p>
--	---

1.3 Synchroon bediening (optioneel)

Omschrijving:

Het is mogelijk om met een synchroon-kabel twee E-motive systemen tegelijkertijd te verstellen.

<p>Type Kabel: Synchroon-kabel</p>	<p>Inhoud verpakking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Synchroon-kabel
---	--

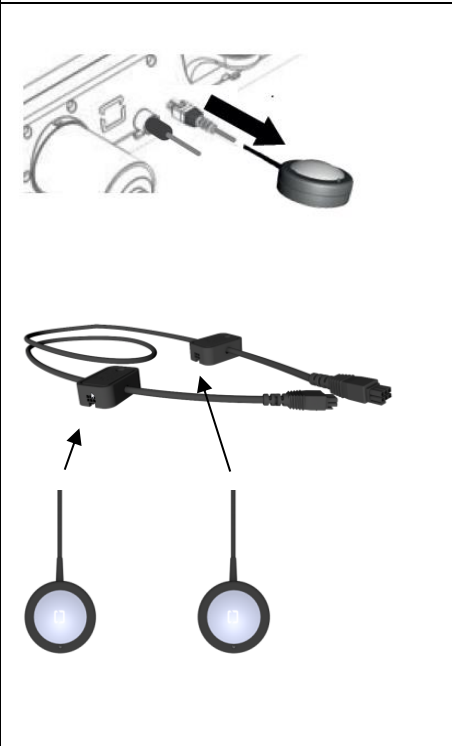


- !**
- *Indien er ontvangers reeds aangesloten zijn op de E-motive motoren dienen deze eerst ontkoppeld te worden.
1. Verbind de vierkante stekkers van de synchroon-kabel met de twee E-motive motoren op de aansluitingen voor de ontvangers.
 2. De ontvangers worden vervolgens aangesloten op de kastjes van de synchroon-kabel.

- Opmerkingen**
- Beide afstandsbedieningen kunnen vervolgens de synchroon verstelling uitvoeren.
 - De nachtlampen blijven individueel in te schakelen, deze werken niet synchroon.
 - Voor individuele verstelling dient de synchroon-kabel weer verwijderd te worden en de ontvangers weer terug in elke E-motive motor aangesloten te worden.

1.4 Mobile App-controle

Omschrijving :

Vanaf voorjaar 2021 is de Swiss Sense App beschikbaar.
Deze App is vanaf dat moment te downloaden in de Google Playstore of Apple Appstore.
Het E-motive systeem en de Tv-lift kunnen dan via deze App bedient worden.

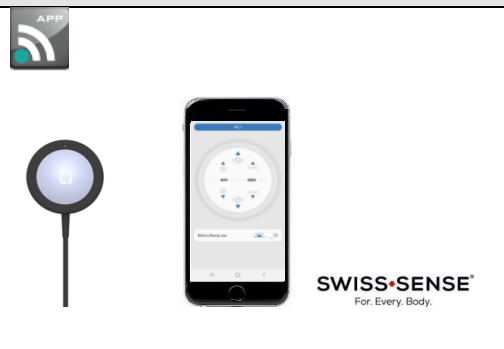

1.5 Aanleer/ herstel procedure


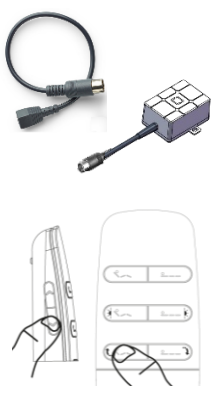


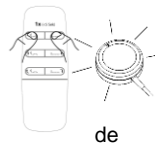

In het geval van een storing :

Alleen de afstandsbedieningen hebben batterijen.

Vervang de batterijen indien de achtergrond verlichting op de afstandsbediening nog slechts zwak brandt.

*De ontvangers hebben geen batterijen.

Indien nodig kan een afstandsbediening opnieuw worden gekoppeld met de ontvangers:

Afstandsbedieningen	herstel procedure
<p>Style II</p>  <p>Micro ontvanger TV-Lift</p> 	<p></p> <p>Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is aangesloten!</p> <p>Zorg dat de ontvanger is aangesloten op de motor.</p> <p>Druk kort 2x de "aanleer" toets op de ontvanger in. De nachtlamp begint te knipperen en signaleert de aanleer modus.</p>  <p>Neem nu de afstandsbediening op en druk de bovenste 2 toetsen in om het aanleerproces te starten. De achtergrond- verlichting begint te knipperen op de afstandsbediening, Na enkele seconden stopt het knipperen van de nachtlamp en is verbinding gemaakt.</p>  <p>de</p> <ul style="list-style-type: none"> indien het nachtlampje blijft knipperen, herhaal vervolgens het indrukken van de beide bovenste toetsen zodat de achtergrond- verlichting op de afstandsbediening weer begint te knipperen en de ontvanger gaat koppelen. <p></p> <p>Zorg ervoor dat de stroomvoorziening van de Tv lift is aangesloten!</p> <p>Ontkoppel de ronde verloopstekker van de ontvanger naar de Tv lift voor minimaal 10 seconden.</p> <p>Sluit de verloopstekker weer aan.</p> <ol style="list-style-type: none"> De ontvanger komt direct in de koppel modus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert. Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen 5 en 8 tegelijk in om de afstandsbediening te koppelen met de ontvanger. Het groene LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft onafgebroken branden. <p>*indien de Led blijft knipperen, herhaal dan het indrukken van de beide knoppen om de verbinding tot stand te brengen.</p>

Bedienungsanleitungen
Instruction manual
Gebruiksaanwijzing

Version: PIC 01 – 2020/11



Opmerkingen:

- Het is niet mogelijk om met 1 Afstandsbediening meer dan 1 hetzelfde type ontvanger aan te sturen.

This manual is available in German, English and Dutch at:

www.swissense.nl

www.swissense.de

www.swissense.at