



Aufbauanleitung Boxspringbett in flacher Ausführung:

| | |
|------------------------|-----------|
| ROYAL CONTINENTAL 30CM | Home 400 |
| ROYAL ECLIPSE 30CM | Home 405V |
| ROYAL VANQUISH 30CM | Home 415 |
| ROYAL ESCALADE 30CM | Home 500 |
| ROYAL VOLANTE 30CM | Home 405N |
| ROYAL CAYMAN 30CM | Home 410 |
| ROYAL MADIS ON 30CM | |
| ROYAL CARRERA 30CM | |
| ROYAL SERENGETI | |
| ROYAL ATLANTIS | |
| ROYAL AURORA | |
| ROYAL BABYLON | |
| ROYAL METROPOLIS | |
| ROYAL LUXOR | |
| ROYAL HUMAR | |
| ROYAL OLYMPUS | |

SWISS-SENSE®

For. Every. Body.

Das wird benötigt:

- ◆ Schraubenzieher
- ◆ Ring-schraubenschlüssel
- ◆ Schere (kein Messer)
- ◆ Saubere Hände

Tipp: Am besten bauen Sie das Boxspringbett zu zweit auf.



Schritt 1: Kopfteil



Packen Sie das Kopfteil aus.



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig mit der Schere.



Platzieren Sie das Kopfteil an der Wand, an der das Boxspringbett später stehen soll.

Schritt 2: Boxspringbett-Box



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig.



Matratzenbezug für später an die Seite legen.

Schritt 3: Fußmontage



Befestigen Sie die Bettfüße an den dafür vorgesehenen Löchern.



Schrauben die Bettfüße gut fest. Eventuell die Filzgleiter montieren



Kontrollieren Sie noch einmal alle Bettfüßen. Danach können Sie die Box umdrehen. Richten Sie die Boxen parallel zu einander aus und montieren Sie das Kopfteil. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 für die andere Box.

Schritt 4: Kopfteil bestätigen



Die Kopfseite erkennen Sie an dem 11 cm langen Bügel.



Schieben Sie das Kopfteil in die dafür vorgesehen 11 cm langen Bügel.

Schritt 5: Fußteil



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig.



Schieben Sie das Fußteil in die dafür vorgesehenen Bügel.


Schritt 6: Matratzen



Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung.



Haben Sie zwei verschiedene Härtegrade gewählt? Am Sticker erkennen Sie, welchen Härtegrad die Matratze hat.

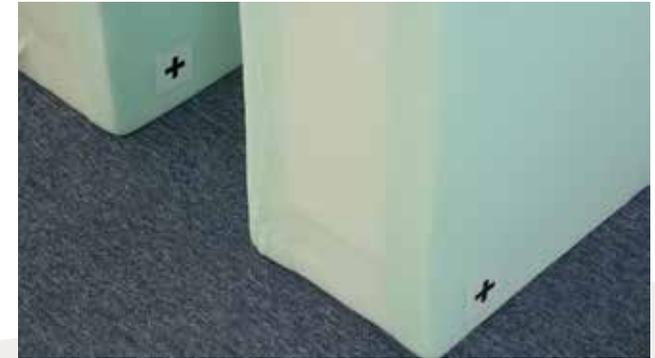

Die Matratzen der Royal-Kollektion haben auf jeder Seite einen anderen Härtegrad. Die Seite, die mit einem „Plus“ gekennzeichnet ist, ist die härteste Seite der Matratze.



Holen Sie den Matratzenbezug aus der Verpackung.



Legen Sie den Bezug mit dem Reißverschluss nach oben. Öffnen Sie den Reißverschluss.



Die Legen Sie Matratze in den Bezug. Schließen Sie den Reißverschluss.

Schritt 7: Matratzen



Das Gleiche wiederholen Sie für die andere Matratze.



Legen Sie Matratze auf die gewünschte Seite



Aufgepasst: Der Anti-Slip-Teil der Matratze muss am Fußende liegen

Schritt 8: Topper



Packen Sie den Topper aus (am besten nicht auf dem Bett).



Legen Sie den Topper aufs Bett.



Schlafen Sie gut!